


Cushion Complete

→ ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN • INNEN & AUßEN

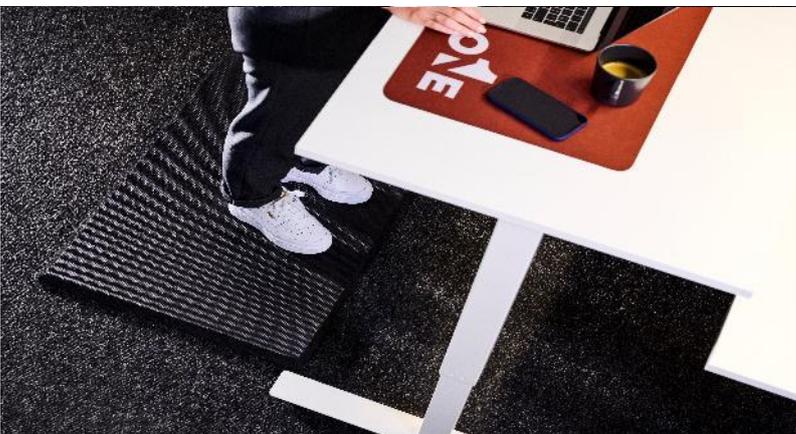

**WENZEL &
KURZ GMBH**

+49 6028 9910-0

www.wenzelundkurz.de

→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Cushion Complete-Matten sind ergonomisch überlegene Anti-Ermüdungsmatten, die für trockene oder feuchte Umgebungen entwickelt wurden.

- **Komfortabel** – 16 mm dicker Nitrilgummischaum bietet hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften
- **Sauber** – Die antimikrobielle Behandlung bietet lebenslangen Schutz vor Gerüchen und Zersetzung
- **Sicher** – Abgeschrägte Kanten sorgen für einen sicheren Übergang vom Boden zur Matte
- **Vielseitig einsetzbar** – Fett- und ölbeständig; beständig gegen Chemikalien, Wasser und tierische Fette; schweißfest
- **Leicht zu reinigen** – Leichtes, flexibles Design für einfache Handhabung und Reinigung

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	100% Nitrilgummi, hochdichter Schaum mit geschlossenen Zellen mit 12% recyceltem Mahlgut im Gummi für maximale Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien und tierische Fette
Andere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Dicke: 16 mm• Gesamtgewicht: 4,8 kg/m²
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• Entflammbarkeit: Besteht die Entflammbarkeitsnorm DOC-FF-1-70
Farbe	Schwarz
Empfohlene Verwendungswecke	Der Cushion Complete wird für den Einsatz in nassen oder trockenen gewerblichen und industriellen Umgebungen empfohlen.

→ STANDARDGRÖßEN

60 x 90 90 x 150 90 x 300

Größentoleranz: +/- 5%



WENZEL & KURZ GMBH

+49 6028 9910-0

www.wenzelundkurz.de



Einfach zu reinigen



Fettbeständig



Schweißfunkenbeständig



Beständig Gegen Chemikalien



Abgeschrägte Kanten



16 mm Dicke

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Cushion Complete-Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Von Hand gewaschen unter Beachtung der folgenden Anweisungen:
Schrubben Sie mit einer Deckbürste (nach Bedarf) mit einem Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, Spülen Sie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

→ WASCHANLEITUNG

Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung. Die Formel wurde entwickelt, um Fettrückstände zu lösen, indem heißes Wasser verwendet wird, um Öle und Fette zu emulgieren.

1. Spülen 2-3 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 140° F (60° C)
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten

Cushion Complete-Matten müssen nicht geschleudert oder getrocknet werden. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Lassen Sie sie vor dem Aufrollen abkühlen.